

Душевое ограждение Origin Evo



Инструкция по сборке и эксплуатации

**82G-301-080WT
82T-301-080W
82G-301-090WT
82T-301-090W**

РУС

Указания по монтажу

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами двух человек.
- После распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопакеты должны транспортироваться вертикально.
- После распаковки стеклопакеты прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклопакетов.

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Уход за продуктом

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.
- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 °C.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности

рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.

- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

ВНИМАНИЕ!


Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта.

Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.





Все стыки обработайте силиконовым герметиком (показан к применению любой силиконовый герметик отвечающий свойствам pH-нейтральности, бесцветности, противогрибкости).

После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.

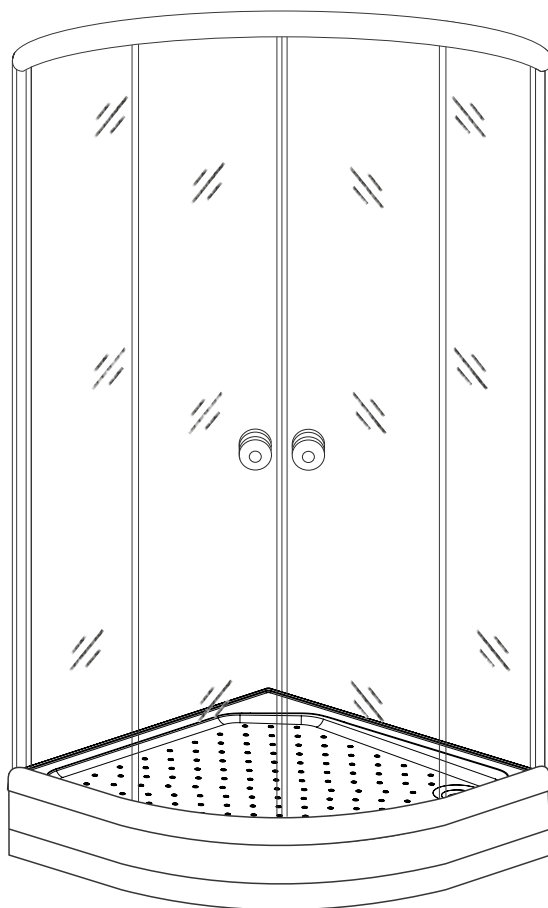




Origin Evo
82G-301-080WT
82T-301-080W
82G-301-090WT
82T-301-090W



ENG Shower cabin
RUS Душевое ограждение

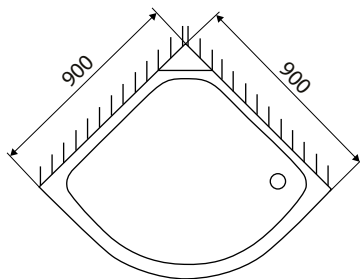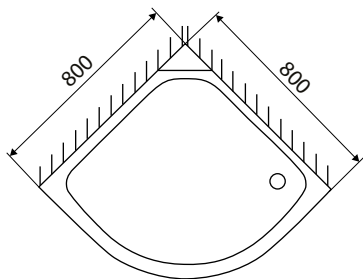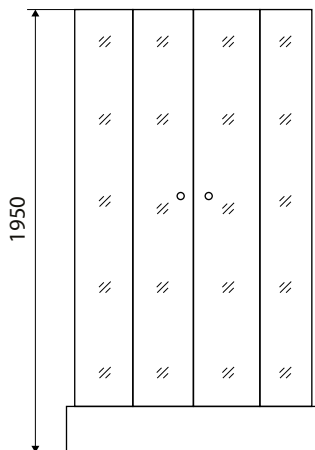
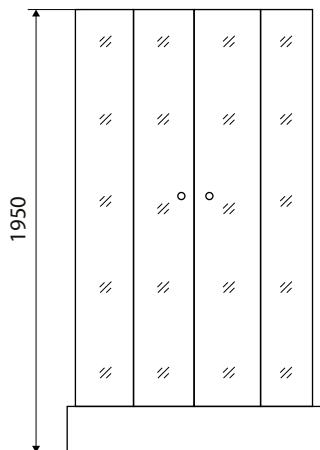




Общее техническое задание

- A - вывод канализации
- B - вывод фитингов ГВС, ХВС
- 1 - вывод $\varnothing 50$
- 2 - пол плитка
- 3 - стена плитки

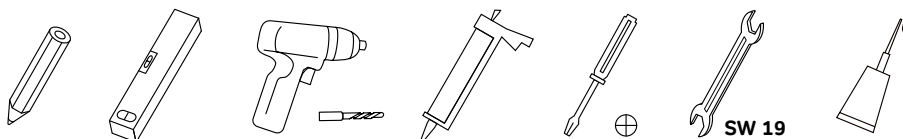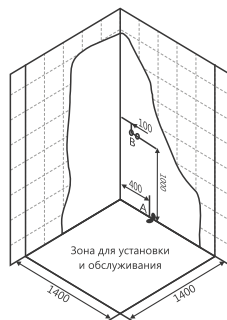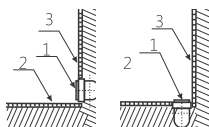

1		поддон	×1	13		ограничитель хода дверей (верхний)	×4
2		экран	×1	14		ограничитель хода дверей (нижний)	×4
3		рама	×2	15		шуруп 3,5x9,5	×8
4		вертикальный алюминиевый профиль	×2	16		шуруп 3,5x25	×8
5		горизонтальный алюминиевый профиль	×2	17		шуруп 3,9x25	×8
6		дверь стеклянная	×2	18		шуруп 3,9x9,5	×4
7		стекло неподвижное	×4	19		дюбель 6x30	×8
8		держатель неподвижных стекол	×4	20		саморез с прессшайбой 4,2x16	×10
9		силиконовый F-образный профиль	×2	21		гайка M12	×12
10		силиконовый магнитный профиль	×4	22		шпилька M12x100мм	×6
11		ролик пружинный (нижний)	×4	23		ножка	×6
12		ролик двойной (верхний)	×?	24		ручка двери	×2

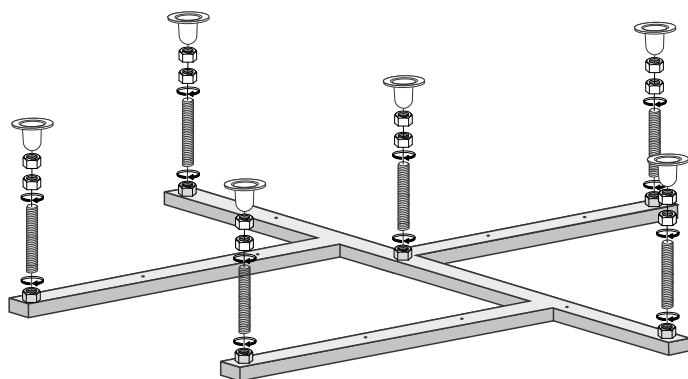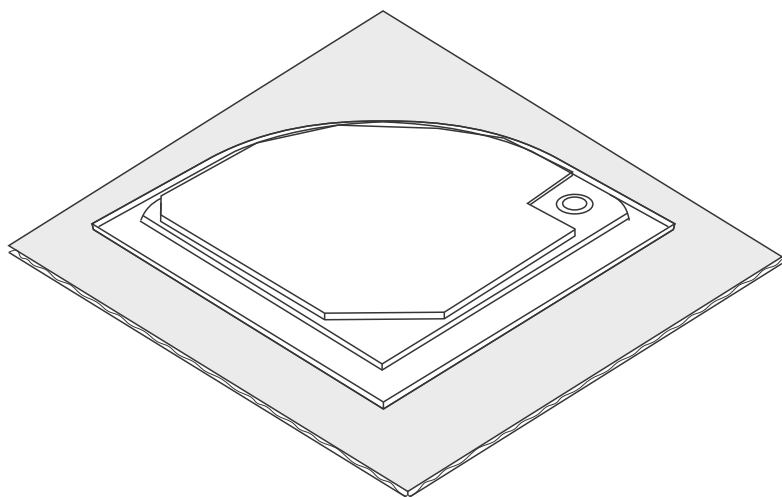

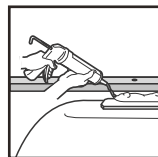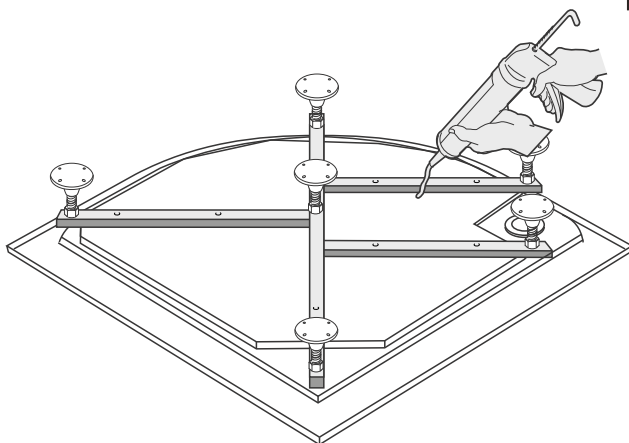

Шурупы необходимо
вкручивать строго
в доску МДФ.

